

FCM-220P、FCM230P(フジクラ)

モデムの規格

名称

フジクラ社製 FCM-220P

PCとのI/F

RJ-45 10/100BASE-T


外形

横置き的外形寸法(mm) 242.0(W) × 185.0(D) × 46.0(H)

※突起部分は含まず



接続図

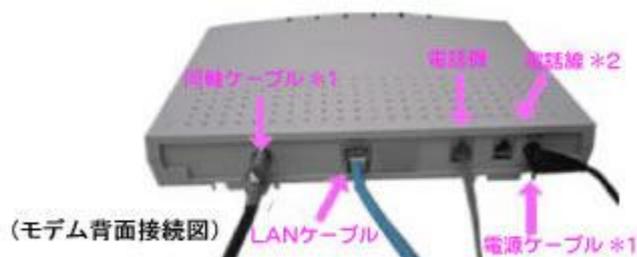

※1. 電源を切るときは電源ケーブルを抜くか、電源アダプターを外してください。

※2. 1台の電話機でキャットフォン(IP電話)と一般加入電話をご利用いただく方は、NTT加入者回線のモジュラージャックと電話線で接続します。

名称

フジクラ社製 FCM-230P

PCとのI/F

RJ-45 10/100BASE-T

外形

横置き的外形寸法(mm) 224.0(W) × 166.0(D) × 38.0(H)

※突起部分は含まず




接続図



※1. 電源を切るときは電源ケーブルを抜くか、電源アダプターを外してください。

※2. 1台の電話機でキャットフォン(IP電話)と一般加入電話をご利用いただく方は、NTT加入者回線のモジュラージャックと電話線で接続します。

ランプ表示

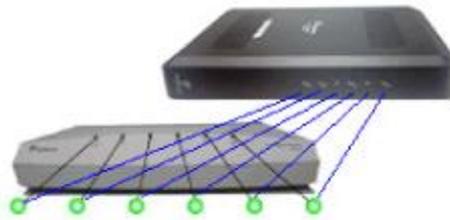

状態	MSG 未使用	TEL or VoIP	PC	MTA	RF	PWR	対応
通常 状態	■	■	■	■	■	■	通常の状態です。 PWR: 緑、RF: 緑、 PC: 緑(パソコン接続時) 緑点滅(データ送受信時)
トラブ ル時	■	■	■	■	■	■	PWR: 緑、RF: 緑点滅、 PC: 緑(パソコン接続時)モデムの初期化中です。 雑音の影響やケーブル設備トラブルの際にもこの状態になります。 ※しばらくたっても通常状態にならない場合は、 サポート窓口へご連絡ください。
通信 停止 中	■	■	■	■	■	■	PWR: 緑、RF: 緑、MTA: 消灯 電話無音状態(PSTN 接続無し) ご利用休止時や料金滞納による通信停止時にもこの状態となります。 ※一般加入電話に接続している場合、(モデムの PSTN ポートとモジュラ ージャックを接続されている場合)電話をかけると NTT 加入者回線での通話になります。
電源 OFF	■	■	■	■	■	■	全消灯 電源コンセントを確認して下さい。 ※通常状態にならない場合は、 サポート窓口へご連絡ください。

取り扱い注意事項

1. モデムはセンター側より常に管理されていますので、電源はなるべく切らずにご利用ください。
2. モデムの接続変更等はレベルの変動、雑音発生の原因となりますのでご自分で行わないでください。
3. モデムはなるべく通気性の良い所においてください。
またモデムの上に物を置かないで下さい。機器が熱で壊れることが多くあります。
4. 落雷により、モデムやネットワーク機器が故障することがありますので、雷が予想される時は、パソコンおよびモデムの電源を切り、LAN ケーブルを外されることをお勧めします。
5. ケーブルテレビ線路では上りの線路に接続されている端末や、中継器から発生したり、外部から混入してくる違法無線等の雑音がセンター設備に集まり、上り信号に影響を与えることがあります。これを流合雑音と呼び、時としてネットワーク全体の通信停止などの事態を招くことがあります。MediaCat では常時この雑音を監視しており、万全の対応を行っておりますが、ご迷惑をおかけする可能性がありますことをご了承ください。