

便利な設定(リモコン)

本機のリモコンにテレビのメーカーを設定する

本機のリモコンを設定することで、お手持ちのテレビの基本的な操作(電源の「入」「切」、入力切換、音量調整)ができます。

■設定方法

テレビ
[TV電源] ボタンを押したまま、以下の対応表からお手持ちのテレビのメーカーに対応する数字ボタンを順番に押す。(※工場出荷時は「パナソニック 1」に設定)

例：パナソニック2

テレビ
[TV電源] (押したまま) [10] (押す) → [2] (押す)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック 1	[10]と[1]	東芝	[3]と[1]	ビクター	[7]と[1]
パナソニック 2	[10]と[2]	三菱 1	[4]と[1]	パイオニア	[8]と[1]
パナソニック 3	[10]と[3]	三菱 2	[4]と[2]	三洋 1	[9]と[1]
パナソニック 4	[10]と[4]	三菱 3	[4]と[3]	三洋 2	[9]と[2]
パナソニック 旧	[10]と[5]	三菱 4	[4]と[4]	三洋 3	[9]と[3]
Sony 1	[1]と[1]	日立 1	[5]と[1]	三洋 4	[9]と[4]
Sony 2	[1]と[2]	日立 2	[5]と[2]	フナイ	[9]と[5]
シャープ 1	[2]と[1]	日立 3	[5]と[3]	富士通ゼネラル	[9]と[6]
シャープ 2	[2]と[2]	日立 4	[5]と[4]	アイワ	[9]と[7]
シャープ 3	[2]と[3]	LG	[6]と[1]	Samsung	[9]と[8]

お知らせ

- 上記の対応表にないメーカーのテレビは設定できません。
- 上記の対応表で対応しているメーカーでも、動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 同じメーカーで設定が2種類以上ある場合は、それぞれお試しの上、動作する設定をご使用ください。

基本的なリモコンの使い方

電池の入れかた




- 付属の乾電池は「試供品」です。電池切れが原因でリモコンの動作が悪くなりましたら、新しい乾電池(単3型)と交換してください。
- リモコンに電池を入れるときは、電池の(+)(-)を間違わないでください。液漏れによる火災、リモコンの破損の原因となることがあります。
- 電池を一般のゴミとして廃棄しないでください。お住まいの地域の、自治体の条例に従って廃棄してください。

本機とリモコンをペアリング(登録)する(Bluetooth)

リモコンは、本機とBluetoothで接続しています(初回設置時に設定済み)。何らかの理由で本機とリモコンのペアリングが解除された場合は、以下の手順で再度ペアリングを行ってください。

- ① 本機背面にあるペアリングボタンを2秒以上押す

• 本機前面の状態ランプが緑点滅します。

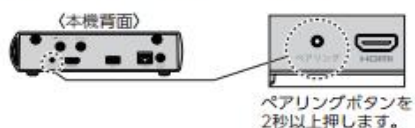

- ② リモコンの**スタート**、**d**を同時に2秒間長押しする

• リモコンのランプが点滅します。

- ③ リモコンを本機に近づけ、ランプが2秒間点灯し、その後、消灯するとペアリング成功です

